


NAVIN®

Посібник користувача термостата серії WT-100

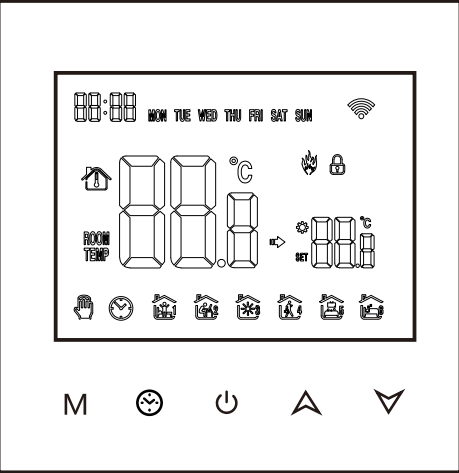

Цей термостат використовується для водяного опалення, електричного опалення або газового котла.

01

Посібник користувача термостата

Інструкції для користувачів

1. Уважно прочитайте цей посібник. Недотримання правил експлуатації може призвести до пошкодження виробу або виникнення небезпечної ситуації.
2. Персонал, який виконує монтаж, повинен бути добре навченим і досвідченим фахівцем з обслуговування.
3. Після завершення монтажу уважно працюйте з цим посібником і працюйте з пристроєм відповідно до інструкції з експлуатації.
Примітка: При пошкодженні пристрою існує небезпека ураження електричним струмом.

03

Посібник користувача термостата

Експлуатація

1. Увімкнення/вимкнення: натисніть кнопку  для ввімкнення/вимкнення термостата.
2. Натисніть клавішу M для перемикання між ручним і автоматичним режимами.
3. В автоматичному режимі натисніть клавішу  або  для регулювання температури, після чого термостат перейде в автоматичний режим, який працює тільки деякий час.
4. Натисніть кнопку  для входу в режим налаштування годинника, натисніть кнопку режиму M для перемикання опцій налаштування і натискайте кнопки вгору і вниз для регулювання значень кожного параметра.
5. Одночасно натисніть і утримуйте протягом 5 секунд клавіші вгору і вниз, щоб додати або скасувати блокування від дітей.
6. WiFi-зв'язок: Під час увімкнення термостата натисніть і утримуйте кнопку вгору впродовж восьми або п'яти секунд, на дисплеї термостата з'явиться значок WiFi, і термостат перейде в стан узгодження коду.

06

Посібник користувача термостата


Ласкаво просимо

Дякуємо Вам за довіру та підтримку!
Ми застосовуємо передові технології та досконалу майстерність, щоб ваш новий термостат забезпечував вам прийнятну температуру кожного дня в майбутньому. Він робить ваше життя приємнішим, а житловий простір - моднішим і естетичнішим.
Для отримання докладних інструкцій зі встановлення та використання цього термостата, будь ласка, уважно прочитайте цей посібник, аб зверніться до професіонала. Крім того, будь ласка, встановлюйте і використовуйте цей виріб у межах закону.


02

Посібник користувача термостата


Етапи монтажу

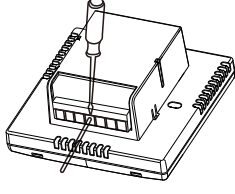


1. Підключіть блок живлення відповідно до електричної схеми.

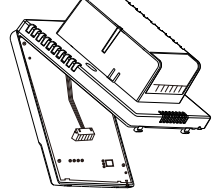

2. Відкрити джерело живлення від кабелю плати керування.

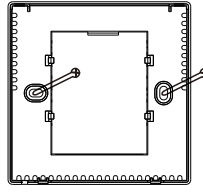

3. Вкрутіть блок живлення в підрозетник 86x86

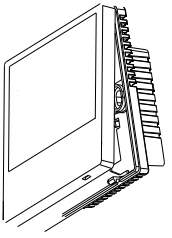

4. Підключіть плату живлення до лінії плати керування і вирівняйте застібку під кутом 30 градусів для завершення встановлення.

04

Посібник користувача термостата

Інструкція з програмування часу

Тривалим натисканням кнопок M і  увійдіть у режим програмування, коротким натисканням кнопки M переключіть опції, натисканням кнопок + або - налаштуйте параметри кожної опції, а для виходу з режиму і збереження натисніть кнопку  .

Кнопка	Опції	Значок	Час	Налашт. часу	За замовчуван ням	Налаштув. температури	
	Робочі дни	1		06:00		20℃	
		2		08:00		16℃	
		3		11:30		16℃	
		4		12:30		16℃	
		5		17:00	22℃		
		6		22:00	16℃		
	Вихідні дни	1		08:00		22℃	
		2		23:00		16℃	

08

Посібник користувача термостата

Упаковка виробу

Термостат 1 шт.
Сертифікат відповідності 2 шт.
Сенсорна ліній (додаково) 1 шт.
Керівництво/інструкція 1 шт.
Гвинт 1 шт.

02

Параметри виробу

WH: Водяне опалення 3A;
EH: Електричне опалення 16A
BH: Газовий котел 3A
L: Підв'язування (ви можете регулювати або вимкнути яскравість за допомогою мобільного застосунку)
R2: Внутрішній датчик та зовнішній датчик на землі


Електричні характеристики

1. Датчик температури: NTC
2. Точність вимірювання температури: ±1℃
3. Екран дисплея: LCD
4. Робоче середовище: -5-50℃
5. Споживана потужність: <1 Вт
6. Встановлення температури: 5-40℃
7. Діапазон відображення 0-51℃
8. Струм навантаження: водонагрівач 3A (резистивний) електронагрівач 16A (резистивний) 02
9. Напряга: AC95- 230V, 50/60Гц
10. Стандрти електробезпеки: GB14536. 1-2008

09

Посібник користувача термостата

Опис позначок

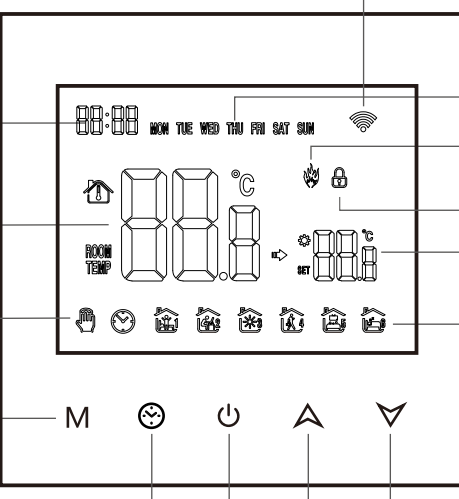

Значок WiFi
Значок дня тижня
Значок опалення
Значок блокування
Встановлення температури
Період
Індикація часу
Кімнатна температура
Іконка режиму
Кнопка вибору режиму
Годинник
Увімкнути/вимкнути
Більше
Менше

05

Посібник користувача термостата

Розширене налаштування параметрів

У стані вимкнення натисніть клавішу M і клавішу  . Для входу в режим розширеного налаштування натисніть і утримуйте клавішу протягом 5 секунд.
Натисніть клавішу M для входу в наступну опцію, потім натисніть клавіші вгору і вниз для налаштування опцій, і натисніть клавішу  для виходу з режиму розширеного налаштування опцій.

01	Компенсація температури	За замовчування значення температури калібрувального промислов. становить -2℃. Для регулювання натискайте кнопки вгору та вниз. Діапазон регулювання становить від -9.9 до 9.9℃.
02	Вибір датчика	За замовчуванням для вибору датчика температури встановлено значення FN. Натисніть кнопку вгору або вниз, щоб налаштувати його відповідно до вибору внутрішнього датчика FN ALL, опалення на вогнищі.
03	Зона захиста	За замовчуванням значення граничної температури становить 35℃. Натискайте клавішу вгору або вниз для зони діапазону від 5℃ до 60℃.
04	Налаштування рівня температури	За замовчуванням температура встановлена на 1℃. Натисканням клавіш вгору і вниз можна змінити діапазон від 0.5 до 10 градусів.
05	Функція автоматичного	Натисніть кнопку вгору для вимкнення функції автоматичного регулювання, натискайте кнопку вниз для вимкнення функції автоматичного регулювання, натискайте кнопку вгору для вимкнення функції автоматичного регулювання, натискайте кнопку вниз для вимкнення функції автоматичного регулювання.
06	Вибір для відключення та пропускання	За замовчуванням для відключення встановлено позначку вимкнення. Натисніть кнопку вгору або вниз, щоб налаштувати його відповідно до позначки вимкнення (1-6) і відключення вимкнення (1-7).
07	Вибір годинника	За замовчуванням для встановлення годинника встановлено значення 0. Натискайте клавішу вгору або вниз, щоб встановити значення 0 для вимкнення функції автоматичного регулювання.
08	Час термовою опалення	За замовчуванням встановлено час термовою опалення 100 хвилин. Натисніть кнопку вгору або вниз для налаштування діапазону 0-3 хвилин.
09	Встановлення верхньої межі температури	Встановіть верхню межу температури на 60℃; натискайте клавішу "вгору" або "вниз" для налаштування діапазону від 35℃ до 95℃.
10	Скасування	Установки для відключення повністю скасовують. За замовчуванням для відключення вимкнення натискайте клавішу вгору, потім натисніть клавішу вимкнення.

08

Посібник користувача термостата

Підключення WIFI

Перед першим використанням терморегулятора, WIFI необхідно під'єднати до телефону або планшета, що дасть змогу забезпечити зв'язок між під'єднаними пристроями.
Під'єднання до WIFI: Під час увімкнення термостата натисніть і утримуйте кнопку "вгору" впродовж 5 секунд, на дисплеї термостата з'явиться значок WiFi, і термостат перейде в стан узгодження.
1. Завантаження програми
Знайдіть застосунок "Tuya Smart" або відскануйте наступний QR-код, щоб завантажити це програмне забезпечення:

09

Посібник користувача термостата

3. Додати пристрій

1: (Bluetooth-з'єднання) Увімкніть Bluetooth мобільного телефону, увімкніть пристрій і увійдіть у додаток Tuya Smart. Натисніть кнопку "Додати пристрій" або "+" у правому верхньому кутку головної сторінки застосунку і увійдіть в інтерфейс "Додати пристрій". З'явиться запит: знайдіть пристрій, що додається (рис. 2), дотримуйтесь підказок. 2: "Автоматичне виявлення": Виконайте пошук пристроїв (мал. 3) і додайте віджет відповідно до підказок на сторінці телефону.

12

Посібник користувача термостата

Якщо конфігурація мережі не вдалася, APP відобразить сторінку, як показано на малюнку нижче, і ви зможете вибрати повторне додавання або переглянути довідку.
Примітка: Переконайтеся, що термостат переходить у стан підбору коду в разі невдалого підключення.

15

Посібник користувача термостата

2. Ресестрація облікового запису

Якщо у вас немає облікового запису в застосунку, ви можете зареєструватися або увійти в систему за допомогою коду перевірки SMS. Натисніть кнопку "Створити новий обліковий запис", щоб перейти на сторінку політики конфіденційності Tuya Smart Platform. Після натискання кнопки "Згоден" ви перейдете на сторінку ресестрації номера вашого мобільного телефону.

10

Посібник користувача термостата

3. (Підключення до WIFI)

За увімкненого термостата натисніть і утримуйте кнопку "вгору" протягом 5 секунд, на дисплеї термостата з'явиться значок WiFi. Тепер з'явиться значок WiFi (новітніе митотипа), і термостат переходить у стан підбору коду. Знайдіть термостат (модель Bluetooth + WIFI) у розділі (двіба побутова техніка). У режимі налаштування зазначеної мережі натисніть кнопку підтвердження на сторінці, виберіть WIFI, який може підключатися до Інтернету в робочій зоні пристрою, і введіть його. Пароль WIFI, натисніть кнопку Next, відповідно до підказки сторінки (мал. 2) натисніть "Go to connect" і, дотримуючись інструкцій, знайдіть вміст підказки (мал. 3), натисніть "Forgot content" і поверніться до застосунку Tuya для входу в процес налаштування мережі.

13

Посібник користувача термостата

4. Відображення інтерфейсу застосунка термостата





16

Посібник користувача термостата

Система автоматично визначає поточну країну/регіон, або можна вручну вибрати країну/регіон, ввести номер телефону або адресу електронної пошти та натиснути кнопку "Отримати код перевірки". Введіть отриманий код. Потім введіть пароль. Для успішної ресестрації натисніть кнопку "Готово".

11

Посібник користувача термостата

У цьому разі застосунок для процесу конфігурування мережі показано на мал. 1, а в разі успішного конфігурування мережі відображається інтерфейс, показаний на мал. 2. Ім'я пристрою під час успішної конфігурації мережі можна змінити, а також вибрати місце розташування кімнати.

14

NAVIN®